



GO471120



#### В комплекте

1 противень для выпечки  
1 противень для гриля  
1 решётка  
1 термощуп  
1 вертел

#### Дополнительные принадлежности

##### BA016106:

Полностью выдвижная полка, духовка 60 см

##### BA020110:

Противень Air Fry, 60 см

##### BA026116:

Противень для выпечки, духовка 60 см

##### BA026117:

Противень для гриля, духовка 60 см

##### BA036106:

Решётка, духовка 60 см

##### BA046118:

Стекланный противень, 60 см

##### BA056134:

Камень для духовки 60 см с пиролизом

##### BS020003:

Лопатка для пиццы

##### GN340231:

Жаровня Gastronorm GN 2/3

Духовой шкаф Gaggenau Expressive  
60 x 60 см, петли слева, нержавеющая  
сталь за дымчатым стеклом

GO471120

- Автопрограммы и рекомендации настроек для точного, превосходного результата.
- Цельный дизайн интерфейса: парящее кольцо из нержавеющей стали и тактильный отклик.
- Полноразмерная боковая дверь открывается одним касанием для удобного доступа.
- Пиролитическая самоочистка эффективно очищает духовку менее чем за 4 часа.
- Скрытый гриль по всей поверхности обеспечивает точное приготовление и элегантный облик.

#### Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки, с электронным открыванием. Сенсорный дисплей и кольцо управления из нержавеющей стали. Свет и дисплей реагируют на приближение пользователя. Пиролитическая очистка. Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности. 19 режимов нагрева, 30–300 °C, включая камень для выпечки, жаровню, Air Fry и сушку. Автопрограммы и рекомендации настроек. Термощуп. Вертел. Полезный объём — 77 л.

#### Режимы нагрева / программы

Горячий воздух Plus.  
Горячий воздух Eco.  
Верхний + нижний нагрев.  
Верхний + 1/3 нижнего нагрева.  
Верхний нагрев.  
Нижний + 1/3 верхнего нагрева.  
Нижний нагрев.  
Горячий воздух + нижний нагрев.  
Горячий воздух + 1/3 нижнего нагрева.  
Выпечка с сохранением влаги.  
Гриль + циркуляция воздуха.  
Гриль.  
Камень для выпечки.  
Жаровня.  
Air Fry — жарка горячим воздухом.  
Сушка.  
Расстойка теста.  
Поддержание тепла.  
Размораживание.  
160 программ: автопрограммы и рекомендации настроек.  
Сохранение до 30 избранных настроек.

#### Управление

Боковая дверь с амортизацией, угол открывания 110°. Электронное открывание двери. Сенсорный дисплей с кольцом управления. 42 языка дисплея. Распознавание пользователя; расстояние срабатывания регулируется. Информационные тексты. Краткие анимированные подсказки по работе с прибором.

#### Оснащение

Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности, 3,4 кВт. Краткое включение гриля при горячем воздухе для подрумянивания. Вентилятор вращается в обе стороны для равномерного распределения тепла. Усиленный нижний нагрев для камня для выпечки и жаровни. Трёхточечный термощуп с оценкой времени приготовления через Home Connect. Вертел для равномерного обжаривания со всех сторон. Точный контроль и индикация текущей температуры. Быстрый разогрев. Нагреваемый катализатор очистки воздуха. Таймеры: время приготовления, время окончания и отсчёт прошедшего времени. Длительный таймер с программированием циклов нагрева. Программируемое автооткрывание двери в конце приготовления против передержки блюда. Боковое освещение для хорошего обзора блюда. 4 уровня установки противней.

#### Цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль. Обновления программного обеспечения. Оценка времени приготовления с термощупом. Открывание двери через голосового помощника.

#### Безопасность

Защита от детей: блокировка случайного включения и управления. Электронный замок предотвращает случайное открывание двери. Защитное отключение. Теплоизолированная дверь, пять стёкол. Охлаждаемый корпус с термозащитой.

#### Очистка

Пиролиз с минимальным образованием запахов благодаря нагреваемому катализатору. Эмалированные боковые направляющие пригодны для пиролиза. Цельная рабочая камера без мешающих элементов.

#### Указания по монтажу

Предусмотрите нишу без задней стенки. Сторону петель изменить нельзя. Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм. При угловом размещении учитывайте боковое открывание двери и необходимое расстояние до стены. Заводской угол открывания около 110° при необходимости уменьшается примерно до 97°. При установке под варочной панелью: от её нижней стороны до верхнего края корпуса духовки — не менее 15 мм. Учитывайте требования варочной панели, особенно к вентиляции и подключению газа и электричества. Розетка должна быть доступна и расположена вне ниши.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.

---


GO471120

---

Общая мощность подключения — 3,7 кВт.  
Кабель подключения: 1,75 м, съёмный.

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro

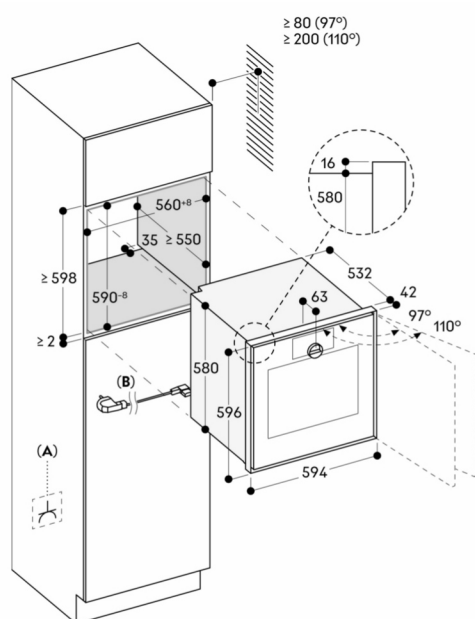

A: доступное электрическое подключение  
 B: кабель с вилкой или без неё, зависит от страны

Размеры в миллиметрах